












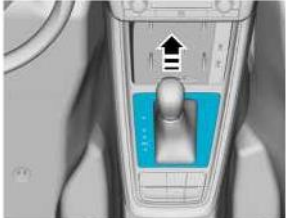





CNG

CNG


Legenda

	Poduszka powietrzna		Strefa wzmocniona		Sterownik SRS		Akumulator niskonapięciowy
	Gazowy nabój napędzający		Sprężyna gazowa / Sprężyna z napięciem wstępnym		Zbiornik paliwa		Napinacz pasów bezpieczeństwa
	Zawór bezpieczeństwa		Zbiornik gazu				











	ŠKODA KAMIQ CNG (od 2019 r.)	 
--	--	---

1. Oznaczenie / rozpoznawanie	
Proszę zwrócić uwagę na ilustracje na stronie 44.	
 Nazwa modelu G-TEC na pokrywie bagażnika.	
2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie	
	Automatyczna skrzynia biegów Ustawić dźwignię przekładni automatycznej w położeniu „P” – parkowanie.
	Ręczna skrzynia biegów Ustawić dźwignię w położeniu neutralnym.
Zabezpieczyć pojazd, używając hamulca.	
3. Wyłączenie źródeł bezpośredniego zagrożenia / przepisy bezpieczeństwa	
	1. Przekręcić kluczyk w położenie „OFF”, a następnie wyjąć go ze stacyjki lub
 	naciśnąć przycisk start/stop.
	2. Przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączyć akumulator 12V od instalacji elektrycznej silnika. Najpierw należy odłączyć biegun ujemny (-), a następnie dodatni (+).
4. Dostęp do pasażerów	
Proszę zwrócić uwagę na wzmocnione strefy o zwiększonej sztywności przedstawione na stronie 44.	

	Nr ID:	Nr wersji	Data wersji	Strona
	TMB- NW	05	12/2019	45

	ŠKODA KAMIQ CNG (od 2019 r.)	 
--	--	---

5. Zmagazynowana energia / płyny / gazy / ciała stałe

	   	silnik benzynowy
	   	zbiornik CNG

6. W razie pożaru

Określenie odpowiednich środków i procedur gaśniczych (woda, piana, proszek) w sytuacji zagrożenia w zależności od zakresu i okoliczności wypadku. Należy zapewnić środki ochrony osobistej oraz ochronę dróg oddechowych zgodnie z instrukcjami kierownika akcji ratunkowej.

7. W razie zanurzenia

W razie konieczności należy zapobiec rozprzestrzenianiu się wycieków na powierzchni wody za pomocą odpowiedniego urządzenia zgodnie z instrukcjami kierownika akcji ratunkowej.

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Należy powiadomić firmę holowniczą o źródłach wycieków.
Instalacja gazowa musi zostać zawsze odcięta przed transportem lub przechowywaniem pojazdu, tj. zawory na zbiorniku CNG muszą zostać ręcznie zamknięte.
Należy parkować pojazd w bezpiecznej odległości (co najmniej 5 m) od budynków i innych pojazdów (strefa kwarantanny).

9. Ważne informacje dodatkowe

Sprężony gaz ziemny (CNG) jest przechowywany pod wysokim ciśnieniem (dochodzącym do **200 bar**). Występuje zagrożenie wybuchem spowodowanym przez wyciek CNG.

	Nr ID:	Nr wersji	Data wersji	Strona
	TMB- NW	05	12/2019	46

	ŠKODA KAMIQ CNG (od 2019 r.)		
--	--	--	--

10. Opis piktogramów							
							
Wyjąć inteligentny kluczyk / kluczyk zapłonowy	Akumulator niskonapięciowy	CNG	Benzyna	Materiał łatwopalny	Substancje szkodliwe dla środowiska	Toksyczność ostra	Substancje niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia
							
Zagrożenie wybuchem	Gazy pod ciśnieniem						

	Nr ID:	Nr wersji	Data wersji	Strona
	TMB- NW	05	12/2019	47